



2年間のメーカー保障。
もしもの場合も国内修理で
安心対応



コスト・用途で選べる
タオルを**2種類**
ご用意いたしました。



コスト・用途で選べる
長さ設定
5サイズ
切替機能付き。

製品名	おしぼりハンディーⅡ	保証期間	2年間
製品番号	SWP-3045		
製品サイズ	220(幅)×500(奥行)×465(高さ) 単位：mm		
使用電力	AC100V (50Hz／60Hz)		
消費電力	200W (電流ヒューズ5A)		
水タンク	2.4リットル		
製品重量	約12.5kg		



1 高温設計 約88℃のこだわり

■物理的消毒法【熱水消毒】

「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」80℃10分間が基本条件。
芽胞を除くほとんどの栄養型細菌、結核菌、真菌、ウイルスに有効。

引用：厚生労働省健康局 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて

2 多くの試験に合格した除菌性能


タオル素材や除菌消臭液にも優れた効果を追求し、厳選したものを採用しております。北海道から沖縄まで、日本国内の医療機関や介護施設などで誰もが安心してご利用頂けるよう、様々な効果試験を行っております。

付属機能

- ・5段階長さ調整切替機能付(20・25・30・35・40cm)
- ・常温又は暖温(88℃保持) 切替機能付
- ・タオル切れ お知らせブザー、ランプ表示機能付
- ・水切れ お知らせブザー、ランプ表示機能付
- ・カッター刃(回転刃) 逆回転機能付(ジャミング解除機能付)

オプション

- ・連続出しキャリートレー

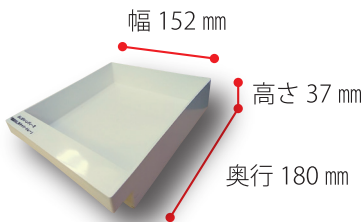

主要取引先

製造・取扱品目

宿泊施設各社	ファストフード各社	紙製食品容器	タオルディスペンサー
医療機取扱商社各社	テーマパーク各社	紙製容器(非食品)	除菌消臭液
医薬品取扱商社各社	乳製品メーカー	紙製カトラリー	衛生商材
リネンサプライ各社	業務用包装資材卸商各社	紙製グラスカバー	
介護施設各施設	家庭用品卸商各社	医療用紙トレイ	
医療機関各病院	食品加工会社各社	不織布テーブルクロス	
理美容店各社	広告代理店各社	高機能キッチンペーパー	

■本掲載商品は2020.6現在のものです。改良の為、予告なく仕様・デザイン変更(生産中止)をする場合もございますので、予めご了承下さい。

『いつでも衛生的な クリーンタオルを提供する。』

経済産業省 所管
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
販路開拓コーディネート事業支援対象製品
支援期間 平成25年～26年



■おしぼりハンディーⅡ

高品質タオル



医療機関向け



高温設計約88℃



ナグーン社製おしぼり機 日本総代理店

当機は弊社が保有する3つの特許で構成されています。

この種の商品の中にはさまざまな特許が存在しております。
ご注意 ご採用に当たっては、確認の上でのご判断をお勧め致します。
尚、弊製品は他者の権利を侵害する内容は使用しておりません。

発売元 三和紙工株式会社
tel: 048-998-8511
http://www.sanwapap.co.jp/

sanwapap.



おしぼりハンディー 2

検索

■主な納品先・使用用途

■主な使用用途

医療機関・高齢者施設：清拭・おしり拭き・テーブル・ドアノブ等の清掃
理美容：おしぼり・カット後の拭き取り・清掃
遊戯施設：おしぼり・清掃
その他（宿泊・飲食等）：おしぼり・清掃

おしぼりハンディーⅡは北海道から沖縄まで、日本全国での納入実績があり、中でも医療機関・高齢者施設でのご利用が大部分を占めます。

おしぼりハンディーⅡは医療機関・高齢者施設が求める衛生基準に合ったタオル供給ができる性能を保持しております。また、試用期間から導入後のアフターサービスの対応まで含め、高いご評価いただいております。

※、2019年現在 累計出荷実績 約2,700台

■ご使用のメリット

院内感染発生リスクの軽減

フキーナー除菌消臭液、熱水消毒（暖温時88℃）のW仕様で、常に衛生的なタオルが提供可能。

専用タオルは、しなやかで破れにくい厳選した素材を採用し、濡れた状態・乾燥した状態で細菌検査も行っておりますので、患者の手指から身体などにご利用頂けると共に、清掃の役割を担い感染リスクの軽減に役立ちます。

また、テーブル、イス、ドアノブ又は診療室備品、病室備品等の清掃での使用も可能です。



主な設置場所とご利用方法

- ・総合病院の救急室・手術室・内視鏡検査室・エコー検査及び処置室、病棟の各ナースセンター・入院患者の清拭・食事時にご利用頂くなど、多数の実績を頂いております。
- ・介護施設では、食事時、排泄後、又はテーブルやドアノブ等の清掃、寝たきり利用者の清拭（身体・下用）にご利用頂いております。



現場スタッフのメリット

- ①レンタルおしぼり又は使い捨ておしぼりの問題点である使用期限がなく、利用者に対して「安全・安心」を前提にいつでも衛生面の優れたおしぼりを提供する事が出来ます。
- ②清拭用またはオムツ交換時の仕上げ拭き用にも同じワンプッシュで対応出来ます。
- ③機械本体も軽量なので移動用カート等で使いたい場所への移動が可能です。
- ④用途は限定される事なく、食事時、排泄後、食事テーブル・ドアノブの清掃、食べこぼしの拭き取り等、様々な用途で使用が可能です。

ランニングコストの軽減

必要量をその場で製造するので、タオルの使用期限が限定されません。レンタルおしぼり又は袋入り使い捨ておしぼりの様に、未使用品の返品や乾燥による廃棄が無く、用途に適したサイズ（長さ）設定が可能な為、無駄なく材料を使い切る事によりコストの削減につながります。

■専用タオルロール／除菌消臭液のご紹介

使用用途で 選べるタオル



専用タオルロール

安全面を第一に考え、肌触りの良いしなやかで丈夫な素材を厳選致しました。
ドライ・ウェット時における細菌試験での菌の検出は無く、優れた衛生面で安心してご利用頂けます。

清拭用として、又はおしり拭き、お手拭きなど、ご使用頂く場所や用途、場面によってタオルの種類や1本の長さを選択する事ができ、コストコントロールが可能です。

種類（規格）	ロール長さ	ケース入数	主な用途	
50g(W) タオル	23 cm幅 (2 折)×37.5m	24 ロール	病院 介護施設	検査後向け おしぼり
70g(W) タオル	23 cm幅 (2 折)×25.5m	24 ロール	病院 介護施設	清拭向け 清拭向け

おしぼりハンディーⅡ 専用タオルロール 細菌試験結果

※、一般的なウェットワイパー類の一般生菌基準値は3,000以下／g
（一社）日本衛生材料工業連合会：除菌を標榜するウェットワイパー類の自主基準

■乾燥時

分析試験項目	結果	試験方法
一般細菌数（生菌数）	300 以下／g	標準寒天平板培養法
大腸菌群	陰性／2.22 g	LB 培地接種法
黄色ブドウ球菌	陰性／0.01 g	平板塗抹培養法
セレウス菌	陰性／0.01 g	平板塗抹培養法
緑膿菌	陰性／1.1 g	増菌培養法

試験検査機関：（一財）日本食品分析センター

■湿潤時（※、フキーナー除菌消臭液60倍希釈を含浸したタオル）

分析試験項目	結果	試験方法
一般細菌数（生菌数）	300 以下／g	標準寒天平板培養法
大腸菌群	陰性／2.22 g	LB 培地接種法
黄色ブドウ球菌	陰性／0.01 g	平板塗抹培養法
セレウス菌	陰性／0.01 g	平板塗抹培養法
緑膿菌	陰性／1.1 g	増菌培養法

試験検査機関：（一財）日本食品分析センター

優れた 除菌力



フキーナー除菌消臭液

フキーナー除菌消臭液は、様々な菌・ウィルスに対応し、機械本体・水・タオルの衛生面を保全し、常に衛生的なウェットタオルを供給する事が出来ます。

おしぼりハンディーⅡの水タンクに水道水（満杯・2.4ℓ）を入れ、ボトルキャップ2杯（約40ml）を投入する事で60倍に希釈されます。500mlボトル1本で約30ℓの除菌液が作れ、経済的な除菌消臭液です。

品 名	容 量	ケース入数	備 考
フキーナー除菌消臭液	500 ml	10 本入	60 倍希釈で使用

■成分：アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水
[無色透明・水溶性・無臭・引火性無・雑品]

商品詳細はこちら



フキーナー除菌消臭液 殺菌効果試験結果表

試験検査機関
株式会社食環境衛生研究所

試験菌	試験液 (生理食塩水で希釈)	作用時間					
		30 秒	1 分	2 分	10 分	15 分	20 分
大腸菌	60 倍希釈	不検出	不検出	不検出	…	…	…
緑膿菌	60 倍希釈	不検出	不検出	不検出	…	…	…
黄色ブドウ球菌	60 倍希釈	不検出	不検出	不検出	…	…	…
サルモネラ菌	60 倍希釈	不検出	不検出	不検出	…	…	…
レジオネラ菌	60 倍希釈	…	…	…	不検出	不検出	不検出
セレウス菌	60 倍希釈	…	…	…	検出	検出	不検出

※、すべての菌・ウィルスを除菌するものではありません。

500ml ボトル1本での作成数目安 (60倍希釈)

作成量	フキーナー 除菌消臭液	水道水	作成回数
300ml	5ml	295ml	100回分
500ml	8ml	492ml	63回分
1,000ml	17ml	983ml	29回分
2,000ml	33ml	1,967ml	15回分
3,000ml	50ml	2,950ml	10回分
5,000ml	83ml	4,917ml	6回分
10,000ml	167ml	9,833ml	3回分
30,000ml	500ml	29,500ml	1回分

※、ボトル蓋の満杯容量は20mlです。

●人体への刺激、毒性試験：製造所受検／（一財）日本食品分析センター（ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験・マウスを用いた急性経口毒試験）

●廃水については原液・希釈共に問題ありません。（本品はヒ素・鉛・カドミウム・総水銀・総クロム・重金属は検出しません）

保管場所は直射日光を避け、フタをして密閉し冷暗所に保管してください。火気高温場所での保管はおやめください。